

WAVE

Käyttöohje

HARMONY TWS VASTAMELUKUULOKKEET
WAVE-BT-TWS-ANC-BK



Kiitos että valitsit Wave tuotteen


Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tuote toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekniset tiedot

Bluetooth versio:	5.3
Tuetut Bluetooth profiilit:	SBC/ACC
Musiikin kuunteluaika:	3–5 h yhdellä latauksella. Telakan avulla yhteensä jopa 12 h.*
Kuulokkeiden akku:	30 mAh
Lataustelakan akku:	200 mAh
Kuulokkeiden latausaika:	1 tunti
Telakan latausaika:	1,5 tuntia
Latausliitäntä:	USB Type-C
Melunvaimennus:	-22dB ± 3dB
Toimintaetäisyys:	10m
Taajuusalue:	20Hz-20 000Hz
Kaiuttimien koko:	13 mm
Mikrofonin herkkyys:	-42±1dB
Kuulokkeiden paino:	4g/kuuloke
Lataustelakan mitat:	65*42*25 mm
Lataustelakan paino:	34g

**Äänenvoimakkuus ja vastamelutoiminnon käyttö vaikuttavat akun keston. Kestot ilmoitettu noin 50 % äänenvoimakkuudella kuunneltuna.*

Liitännät ja toiminnot

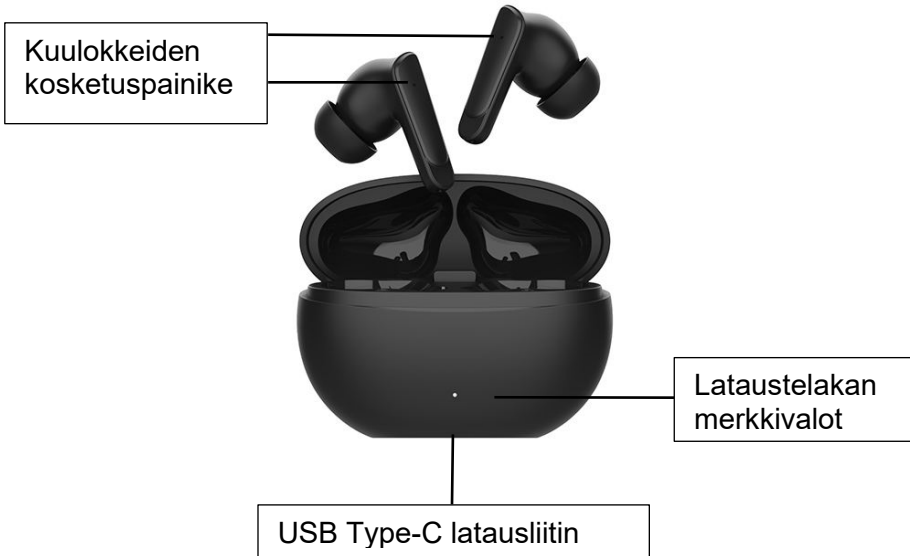

Kuulokkeiden käynnistäminen ja sammuttaminen

Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti lataustelakasta poistettaessa. Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, kun asetat ne lataustelakkaan, jolloin ne alkavat myös latautua. Mikäli haluat käynnistää kuulokkeet manuaalisesti, paina kosketuspainiketta noin 5 sekuntia. Sammuttaaksesi kuulokkeet manuaalisesti, paina kosketuspainiketta noin 5 sekuntia.

Bluetooth laiteparitus

Bluetooth yhteyden muodostaminen esim. puhelimen ja kuulokkeiden välille ensimmäisellä käyttökerralla:

1. Kytke Bluetooth päälle yhdistettävästä laitteesta.
2. Poista kuulokkeet lataustelakasta, jolloin ne käynnistyvät, yhdistyvät keskenään ja siirtyvät laiteparitustilaan. Laitteparituksen aktivoitumisen tunnistat kuulokkeissa vilkkuvasta merkkivalosta.
3. Kuulokkeet sammuvat, mikäli niitä ei yhdistetä laitteeseen 5 minuutin kuluessa telakasta poistamisesta. Paina kumman tahansa kuulokkeen kosketuspainiketta kahdesti. Kun kuulokkeet ovat yhdistyneet keskenään, kuulokkeista kuuluu äänimerkki.
4. Mikäli laiteparituksen merkkivalo ei ala vilkkua, kuulokkeet ovat poissa päältä. Paina kuulokkeiden painikkeita noin 5 sekuntia, jolloin ne käynnistyvät. Jos kuulokkeet eivät vielä käynnisty, aseta ne telakkaan latautumaan ja kokeile latautumisen jälkeen uudelleen.
5. Merkkivalon vilkkuessa, valitse "WAVE-BT-TWS-ANC-BK" laitteesi Bluetooth-valikosta.
6. Kuulokkeiden yhdistyttyä haluttuun laitteeseen oikeasta kuulokkeesta kuuluu äänimerkki.

Huom.

- *Laitteparitusta ei tarvitse tehdä samalle laitteelle uudestaan. Kun kuulokkeet kytketään päälle, ne yhdistyvät automaattisesti viimeksi liitettyyn laitteeseen, joka on niiden toiminta-alueella ja jossa on Bluetooth toiminto päällä.*
- *Mikäli haluat yhdistää kuulokkeet uuteen laitteeseen, varmista ettei niiden läheisyydessä ole aiemmin yhdistettyjä laitteita, joissa on Bluetooth päällä. Näin kuulokkeet eivät käynnistyessään yhdisty automaattisesti edelliseen laitteeseen, vaan menevät laiteparitustilaan ja voit yhdistää ne ohjeiden mukaisesti.*

Kuulokkeiden lataaminen

1. Aseta kuulokkeet niille tarkoitettuihin aukkoihin lataustelakassa: Oikea kuuloke (R) oikeanpuoleiseen aukkoon ja vasen kuuloke (L) vasemmanpuoleiseen aukkoon.
2. Kuulokkeiden merkkivalot palavat, kun ne latautuvat. Merkkivalot sammuvat automaattisesti, kun kuulokkeet ovat latautuneet täyteen.

Lataustelakan lataaminen

- Lataustelakkaa voit ladata pakkauksen mukana tulevan USB Type-C kaapelin avulla kytkemällä sen sopivaan virtalähteeseen.
- Lataustelakan merkkivalo vilkkuu telakan latautuessa. Merkkivalo palaa tasaisesti akun latauduttua 90 %-100 %:iin.

Kuulokkeiden käyttö

On/off: Automaattinen käynnistys telakasta otettaessa. Käynnistä tai sammuta manuaalisesti painamalla kuulokkeen kosketuspainiketta pitkään (5 sekuntia).

Bluetooth yhdistäminen: Käynnistyessään kuulokkeet yhdistyvät ensin toisiinsa ja menevät sitten paritustilaan (merkkivalo vilkkuu nopeasti), ellei niitä ole vielä yhdistetty mihinkään laitteeseen. Kytke puhelimesi Bluetooth päälle, etsi Bluetooth-valikosta WAVE-BT-TWS-ANC-BK ja valitse ”Yhdistä”.

Play/Pause/Puhelun vastaus ja lopetus: Lyhyt painallus.

Puhelun hylkääminen: Nopea tuplakosketus.

Edellinen kappale: Nopea tuplakosketus vasempaan kuulokkeeseen.

Seuraava kappale: Nopea tuplakosketus oikeaan kuulokkeeseen.

Äänenvoimakkuus: Paina oikean kuulokkeen painiketta nopeasti kolme kertaa lisätäksesi tai vasemman kuulokkeen painiketta vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

Aktiivinen vastamelutoiminto: Paina oikeaa kuuloketta pohjassa 2 sekuntia vaihtaaksesi normaali-, ympäristö- (transparency) ja vastamelu-tilan välillä.

Yhden kuulokkeen käyttö

Jos haluat, voit käyttää myös yhtä kuuloketta kerrallaan. Tässä tapauksessa poista vain toinen kuuloke lataustelakasta, jolloin kuuloke käynnistyy ja pariutuu automaattisesti haluttuun laitteeseen. Jos kuuloke ei käynnisty automaattisesti, paina painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan.

Huomioitavaa

- Pitkäaikainen musiikin kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi pysyvästi.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi tai paikoissa, joissa kuuleminen on erityisen tärkeää.
- Älä hajota, kastele, puhkaise, lävistä tai pura laitetta.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai puhdistalaitetta kemikaaleilla.
- Pidä kuulokkeet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Palauta elektroninen tuote kierrätykseen sen elinkaaren lopussa.
Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info



EU Declaration of Conformity

We, Bat. Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Bluetooth TWS kuulokkeet
WAVE-BT-TWS-ANC-BK
is in accordance with following Directives:

(EMC) 2014/30/EU
(RED) 2014/53/EU
(RoHS 2.0) 2011/65/EU

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4

RED: EN 62479:2010
EN 50663: 2017
EN 62368-1: 2020 + A11:2020
EN 300 328 V2.2.2

RoHS: EN 62321 Ed1.0:2013

Signed for and on behalf of
Bat. Power Oy

Ylöjärvi 12.5.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommi Järvinen', is written over a horizontal line.

Tommi Järvinen Managing Director